

Bruksanvisning Torktumlare


TD6-11 LE

Kort version.
BRF SKÅLEN



Electrolux
PROFESSIONAL

3 Manöverpanel

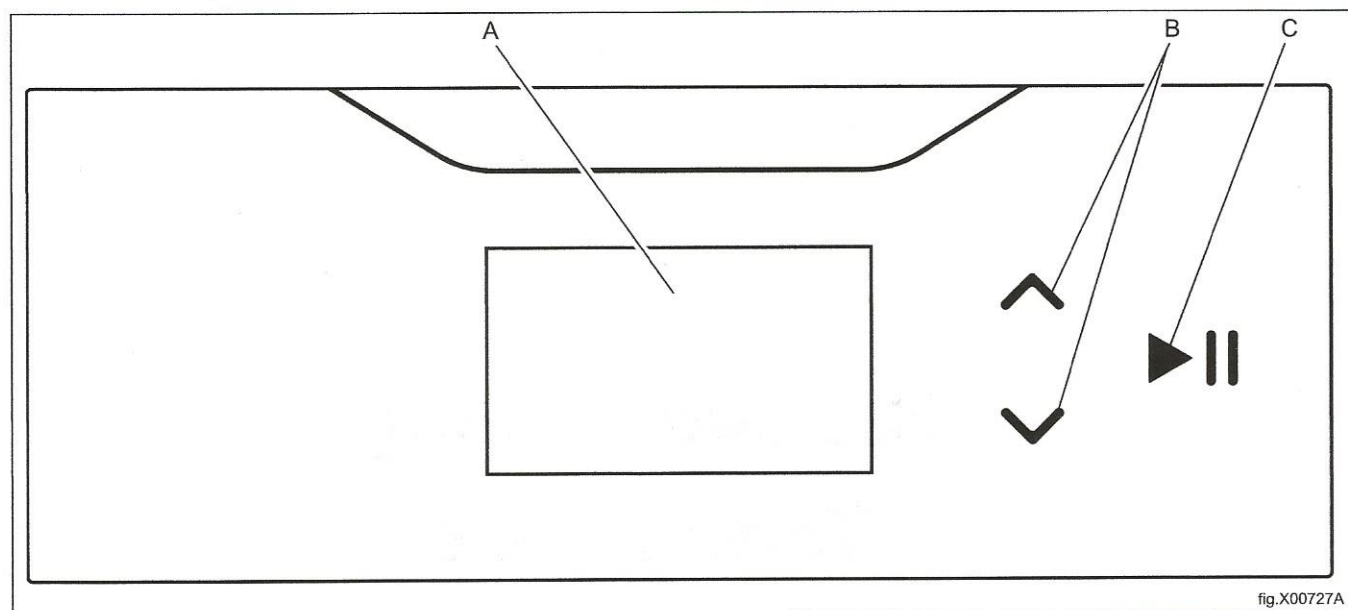

A	Display
B	Uppåt- och nedåtpilar som används för att bläddra uppåt och nedåt genom menyerna på skärmen.
C	Start- och pausknapp

4 Programbeskrivning

4.1 Allmänt

Maskinen har olika program som är anpassade till den användning maskinen är avsedd för – olika marknader har olika program. Nedan beskrivs kortfattat några av de program som kan användas.

För bästa möjliga torkresultat bör en och samma tygkvalitet torkas i varje torkcykel.

4.2 Programbeskrivning


Det finns två typer av program: automatiska program och tidsprogram.

- De automatiska programmen har fuktavkänning och stoppas automatiskt när den valda torrheten har uppnåtts.
- Tidsprogrammen har ingen fuktavkänning utan programmet stoppas efter en förinställd eller vald tid.

Om rutan längst ned till höger under pågående torkcykel är förbockad innebär det att värmeenheten är aktiverad / TILL. Värmeenheten kan vara av gas-, el-, ång- eller värmepumpstyp.

Om rutan inte är förbockad behöver det inte innebära att värmeenheten inte fungerar normalt. Rutan är bara en visuell indikering för status för värmeenheten om den är aktiverad / TILL eller avaktiverad / FRÅN.

- A = Aktiverad / TILL
- B = Avaktiverad / FRÅN

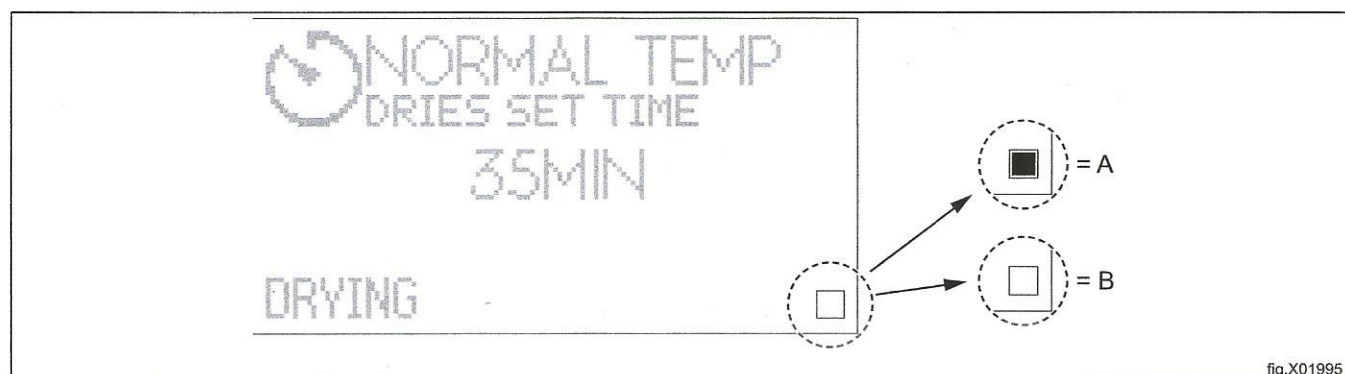

Bruksanvisning

Automatiska program

Programnamn och symbol på displayen	Tvåtrådsetikett	Programbeskrivning
NORMAL TEMP EXTRA TORRT 	 	Normaltemperatur. Programmet stannar automatiskt då kläderna är extra torra.
LÅG TEMP EXTRA TORRT 	 	Lågtemperatur. Programmet stannar automatiskt då kläderna är extra torra.
NORMAL TEMP TORRT 	 	Normaltemperatur. Programmet stannar automatiskt då kläderna är torra.
LÅG TEMP TORRT 	 	Lågtemperatur. Programmet stannar automatiskt då kläderna är torra.
NORMAL TEMP STRYKTORRT 	 	Normaltemperatur. Programmet stannar då kläderna är en aning fuktiga. 
LÅG TEMP STRYKTORRT 	 	Lågtemperatur. Programmet stannar då kläderna är en aning fuktiga.
LÅG TEMP NED 	 	Lågtemperatur. Torktiden ska justeras beroende på typ av plagg för att få önskad torrhet. Detta program är bra då du till exempel ska torka en dunjacka, ett duntäcke, en dunkudde.
LÅG TEMP KÄNSLIGT 	 	Lågtemperatur. Detta program är bra då du till exempel ska torka konstfibertextil, som polyester, polyamid och naturfibertextil (silke).
YLLE 	 	Normaltemperatur. Detta program stängs av innan plaggen är helt torra, vilket skyddar plaggen. Det är ett mycket skonsamt program som passar för att torka ylleplagg av alla slag. Till exempel jackor eller filter, osv.
LÅG TEMP MOPPAR 	 	Lågtemperatur. Programmet stannar automatiskt då mopparna är torra. Detta program är bra då du till exempel ska torka syntetiska mikrofibermoppar.
LÅG TEMP TRASOR 	 	Lågtemperatur. Programmet stannar automatiskt då trasorna är torra. Detta program är bra då du till exempel ska torka syntetiska mikrofibertrasor.
GLOBAL Desinfektion 	 	Normal temperatur. Programmet avslutas när kriterierna för desinfektionsprocessen är uppfyllda. Det globala desinfektionsprogrammet är endast tillgängligt på el- och gasuppvärmda maskiner. Max. halv last, lastfaktor 1:44 Stoppa inte torkprocessen för tidigt. Kontrollera att det inte finns några fuktiga delar av lasten efter avslutad torkning. Undvik intrasslade lastade plagg under torkningen. För att uppnå desinfektion av tvätten måste torkningen användas tillsammans med Electrolux Professionals tvättmaskiner med hjälp av globala desinfektionsprogram.

Bruksanvisning

Programnamn och symbol på displayen	Tvätttrådsetikett	Programbeskrivning
NORMAL TEMP LARGE TEXTILES	 	Normal temperatur. Programmet stannar automatiskt då tvätten är torr. Programmet lämpar sig för tvätt av större textilier som lakan, dukar, gardiner, osv. Programmet är utformat för att förhindra att textilier trasslar ihop sig.
LÅG TEMP LARGE TEXTILES		Lågtemperatur. Programmet stannar automatiskt då tvätten är torr. Programmet lämpar sig för tvätt av större textilier som lakan, dukar, gardiner, osv. Programmet är utformat för att förhindra att textilier trasslar ihop sig.

Tidsprogram

Programnamn och symbol på displayen	Tvätttrådsetikett	Programbeskrivning
NORMAL TEMP TORKAR IN- STÄLLD TID 	 	Normal temperatur. Olika torktider kan väljas. Programmet stoppas när tiden gått ut.
LÅG TEMP TORKAR IN- STÄLLD TID 		Lågtemperatur. Olika torktider kan väljas. Programmet stoppas när tiden gått ut.
LUFTNING TORKAR IN- STÄLLD TID 		Utan värme. Olika torktider kan väljas. Programmet stoppas när tiden gått ut.

- Program med NORMAL TEMP passar för de flesta textilier
- Programmed LÅG TEMP skall användas för syntetfiber som polyester, polyamid, polyakryl och elastan, viskos, polyesterbomull och ömtåliga tyger som är märkta med symbolen (i bilden nedan) eller med texten "Torktumlas på lågtemp" eller liknande.

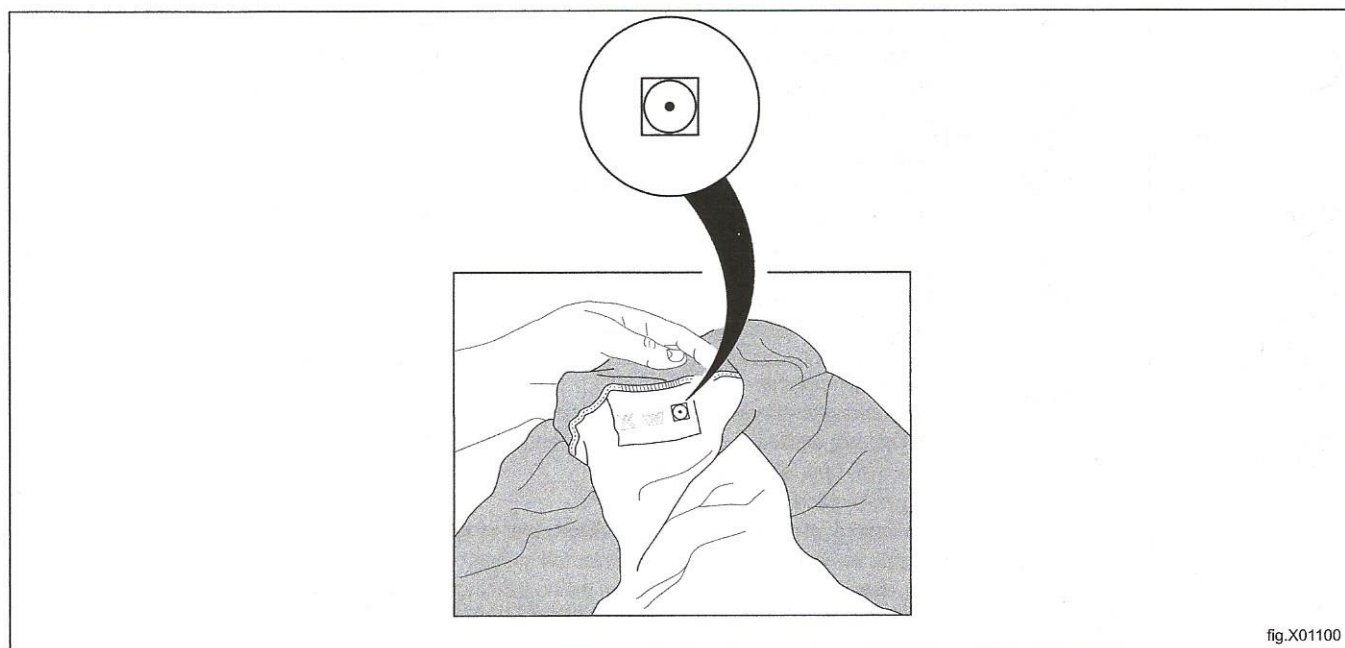


fig.X01100

Bruksanvisning

5.2 Starta maskinen

Automatiska program

Välj program med uppåt- och nedåtpilarna.

Starta maskinen genom att trycka på ►||.

Tidsprogram

Välj program med uppåt- och nedåtpilarna.

Starta maskinen genom att trycka på ►||.

När programmet har startat kan tiden för det valda programmet ändras:

- Öka eller minska tiden med uppåt- och nedåtpilarna,
▲ ökar tiden, och ▼ minskar tiden.
- Tryck på ►|| för att starta programmet igen.

Maskiner med myntmätare

Lägg i rätt antal mynt för att starta maskinen och/eller tryck på ►||.

När programmet har startat kan tiden för det valda programmet förlängas. Lägg i fler mynt om du vill förlänga tvättiden.

5.3 Fler funktioner

Det finns en meny med tilläggsfunktioner som kan väljas efter start. När du trycker på ►|| visas en meny på displayen.

Välj alternativ från menyn med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna och tryck på ►|| för att aktivera.

Obs!

En del funktioner kan saknas eller inte vara aktiverade på din maskin.

Paus

Det går att pausa ett pågående program.

Välj PAUS och aktivera.

På vissa maskiner kan du även pausa direkt genom att trycka på ►||.

När du trycker på ►|| en gång till fortsätter programmet.

Avsluta ett program.

Det går att avsluta ett program sedan det startats.

Välj AVSLUTA PROGRAM och aktivera.

När du trycker på ►|| avslutas programmet.

Status

Välj STATUS MENY och aktivera.

Statusmenyn visar status för lufttemperaturen i inloppet, RMC och om värmen är på i maskinen.

Värmepump status 1

Välj VÄRMEPUMPSTATUS 1 och aktivera.

Statusmenyn visar statusen för en mängd värmepumpsparametrar som sugtemperatur, högtryckskondensor osv.

Värmepump status 2

Välj VÄRMEPUMPSTATUS 2 och aktivera.

Statusmenyn visar statusen för en mängd värmepumpsparametrar som kondensorvarvtal, position för elektroniskt expansionsventil osv.

Bruksanvisning

5.4 När programmet är färdigt


Obs!

För bästa möjliga torkresultat är det viktigt att tömma maskinen omedelbart när programmet har avslutats.

Om maskinen inte töms omedelbart när programmet har avslutats roterar trumman i korta intervall för att förhindra att kläderna blir skrynkliga.

Rengör filtret

Filtret måste rengöras efter varje torkcykel.

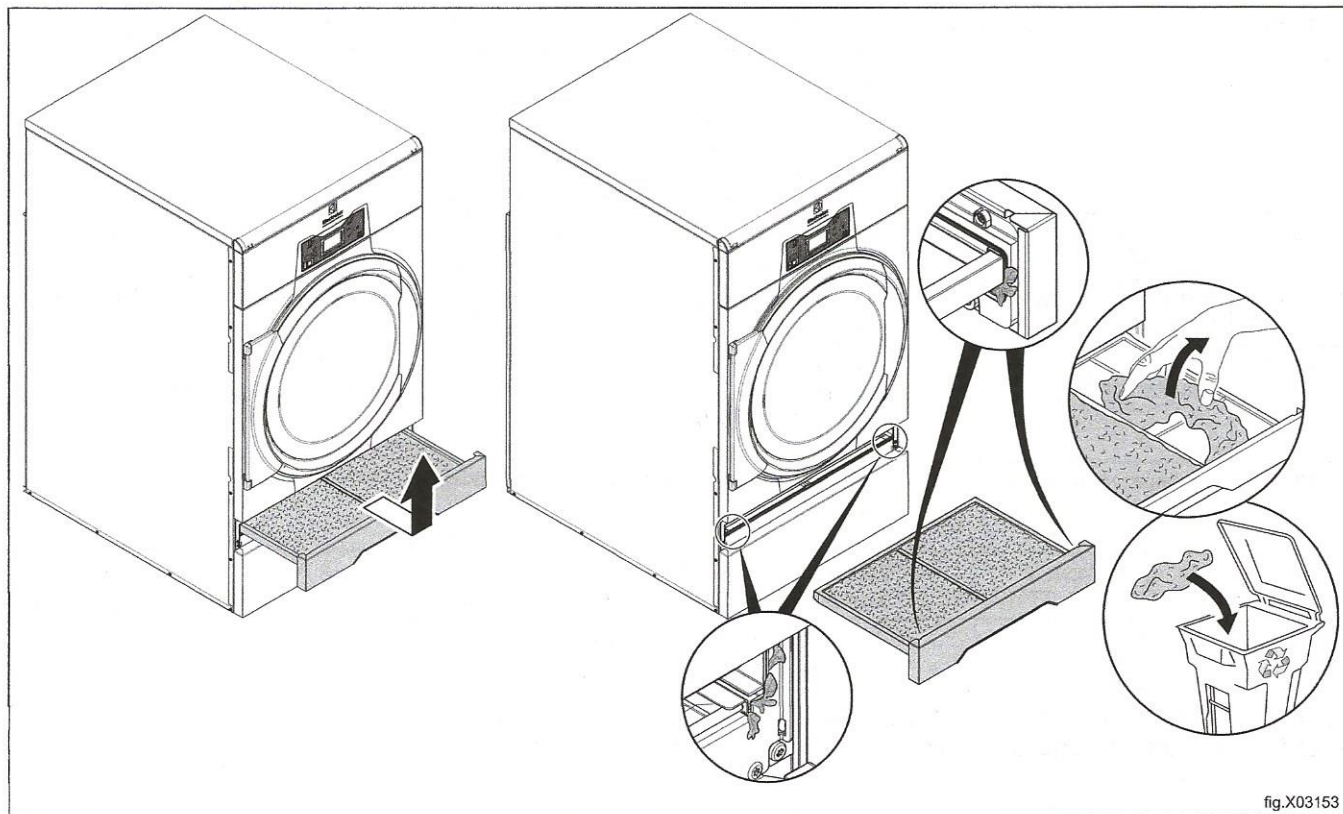

Lämna luckan öppen när du är klar. Detta förhindrar att det blir fukt kvar i maskinen som kan utveckla bakterier och mögel.

Bruksanvisning

6 Felkoder

Ett fel i programmet eller i maskinen indikeras av en felkod på displayen.

Vissa av dessa felkoder kan åtgärdas enkelt utan att någon service-tekniker behöver kontaktas.

Felkod	Meddelande	Felorsak/Åtgärd
12:9	VÄRMEPUMP LÅGTRYCK	Maskinen visar att värmepumpens pressostat för lågtryck är aktiverad. Felet kan nollställas via vredet när trycket har återställts. Pågående program fortsätter. Detta fel kan även aktiveras om maskinen startas i kall miljö. Om det inte går att återställa felet eller om det upprepas, kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
12:10	VP HÖGTRYCK KONTROLLERA KYLSYSTEM OCH FILTER	Denna maskin visar att värmepumpens pressostat för högtryck har aktiverats. Felet kan nollställas via vredet när trycket har återställts. Pågående program fortsätter. Om felet upprepas: 1. Kontrollera kylvattentillförseln. 2. Kontrollera att luftflödet inte hindras av ludd. 3. Kontrollera att luddfiltren är rena. 4. Kontrollera att maskinen inte är överbelastad.
12:11	TORKNINGSFEL MED RMC PROGRAM	Den längsta tillåtna RMC-tiden har överskridits. (Gäller endast maskiner med RMC). Maskinen är överfylld eller så är kläderna för våta.
12:12	TORKNINGSFEL MED AUTOSTOP PROGRAM	Den längsta tillåtna autostopp-tiden har överskridits. (Gäller endast maskiner med autostopp). Maskinen är överfylld eller så är kläderna för våta.
12:17	LUFTFLÖDE BLOCKERAT UNDERHÅLL BEHÖVS	Maskinen indikerar att de invändiga filtren är igensatta och måste rengöras. Kontakta maskinens ansvariga/ägare för rengöring av de invändiga filtren enligt underhållsmanualen. Starta om maskinen för att felmeddelandet ska försvinna.
12:18	OMFÖRDELNING AV LAST NÖDVÄNDIG	Maskinen indikerar att lasten blockerar luftflödet. Omfördela lasten. Starta om maskinen så att felmeddelandet försvinner.
20:1	Ö.H. TRUMMOTOR	Motorn har blivit för varm. Maskinen startas automatiskt igen när motortemperaturen är OK (om luckan inte har öppnats).
30:1	Ö.H. FLÄKTMOTOR	Apparaten visar att fläktmotorn är överhettad. Press ► för att kvittera felmeddelande.

För andra felkoder eller om samma felkod återkommer, kopplar du bort strömmen under 30 sekunder. Om felkoden ändå fortsätter att återkomma kontaktar du en auktoriserad service-tekniker.

Bruksanvisning

7.4 Andra luddfilter


Det finns två varningsmeddelanden som anger att det andra filtret ska rengöras:

1. "RENGÖR FÖRSTA OCH ANDRA FILTRET."
2. "RENGÖR FÖRSTA OCH ANDRA FILTRET. OM MEDDELANDET KVARSTÅR, KONTAKTA ANSVARIG FÖR BYTE AV SPECIALFILTER."

Om det första och andra filtret har rengjorts men varningsmeddelandet är kvar på följande torkcykel måste det speciella filtret rengöras eller bytas ut. Kontakta maskinens ägare/tvättinrättningens föreståndare för att rengöra eller byta ut det speciella filtret.

Avlägsna filterlådan och dra ut det andra luddfiltret.

Rengör det andra luddfiltret.

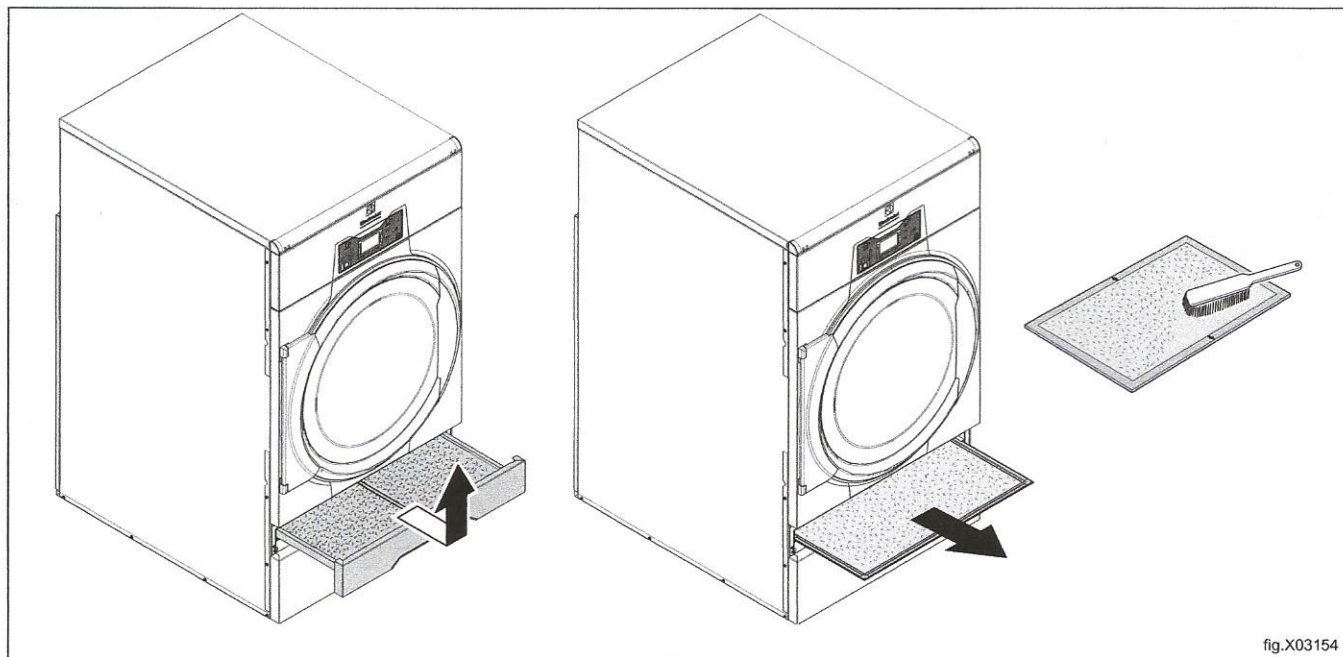

När det andra luddfiltret har rengjorts, sätt in det andra luddfiltret och filterlådan.

